

BATI PRATIC' 03

MENUISERIES PVC RÉNOVATION



www.batiman.fr


BATIMAN

menuiseries cuisines






Vous satisfaire, c'est un métier !®

POUR BIEN SE COMPRENDRE

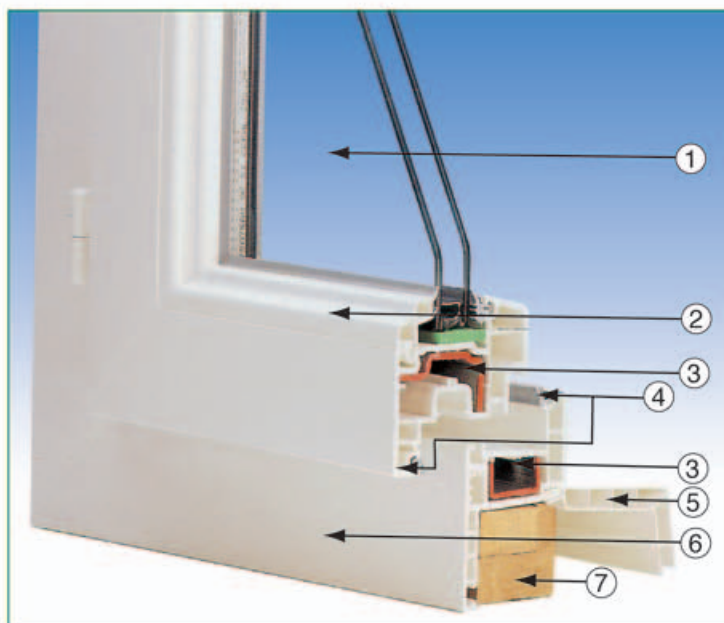


- ① Double vitrage
- ② Parclose moulurée
- ③ Chambres de renforcement largement dimensionnées pour renforts de 2 ou 2,5 mm d'épaisseur
- ④ Double joint à frappe assurant une parfaite étanchéité
- ⑤ Profil d'appui PVC assurant une finition parfaite
- ⑥ Aile de recouvrement intérieur
- ⑦ Ancien dormant bois

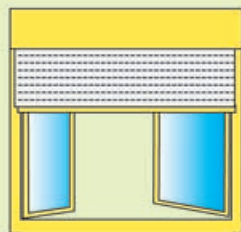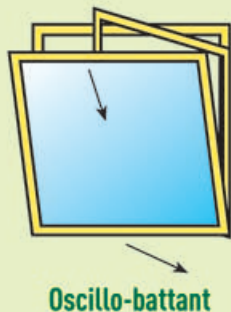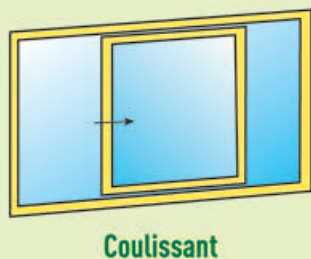


Option : ensemble monobloc avec volet roulant incorporé

PRISES DE MESURES

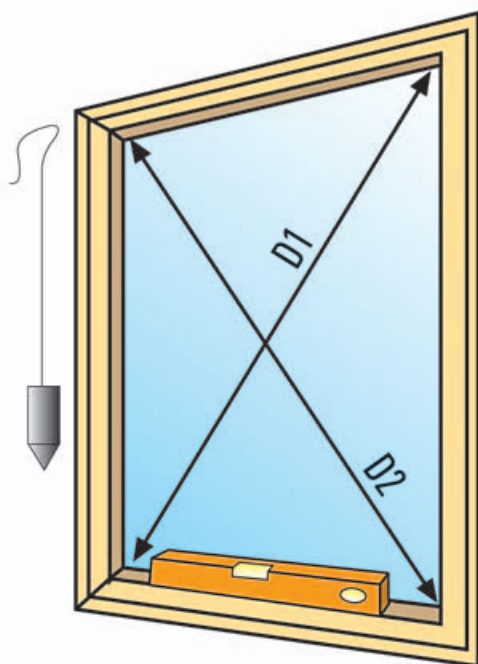


- Vérifier l'état de l'ancien dormant destiné à recevoir la menuiserie rénovation
- Vérifier l'aplomb, le niveau et les diagonales de celui-ci
- Relever les cotes exactes L et H de passage libre entre l'ancien dormant existant
- Relever les cotes des parties de dormant à habiller EG, ED et A

coupe verticale

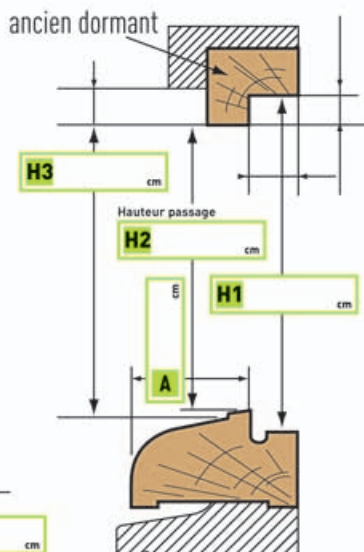

coupe horizontale

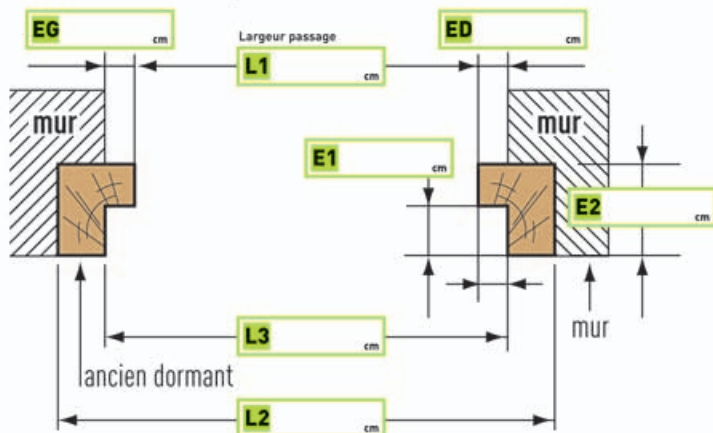

- Retirer les anciens vantaux
- Retirer les paumelles de l'ancien dormant
- Poser des tasseaux bois pour caler le nouveau dormant (Fig. 1)
- Préparer l'étanchéité sur l'appui en déposant en partie basse sur l'ancien dormant un cordon de joint à pompe mastic élastomère 1^{ère} catégorie.
- Présenter le cadre neuf sur l'ancien dormant
- Régler l'aplomb avec les vérins ou les vis spécifiques rénovation et vérifier l'équerrage (Fig. 2)
- Fixer par vissage le dormant rénovation PVC sur l'ancien dormant.

PAS DE FIXATION PAR VIS SUR L'APPUI


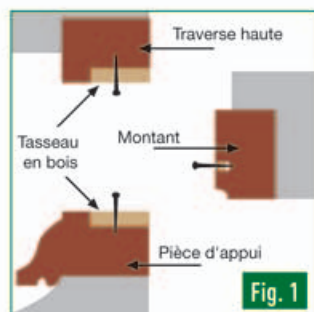


Fig. 2



D1
=
D2

Fig. 3

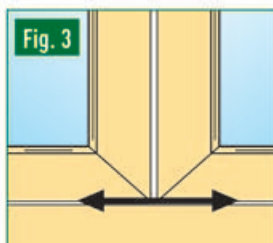

- Mettre en place les nouveaux vantaux en vérifiant les alignements des vantaux (fig 3)
- Enlever les cales de jeu
- Procéder au réglage en vissant ou dévissant les paumelles si nécessaire.

- Assurer l'étanchéité entre l'ancien dormant et le dormant PVC rénovation avec un joint à pompe mastic élastomère 1^{ère} catégorie (Fig. 4)
- Mettre en place les profils d'habillage (Fig. 5)
- Nettoyer la menuiserie et fixer la poignée.

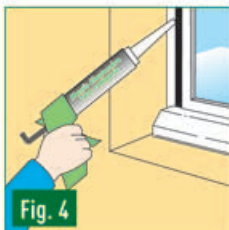


Fig. 4



Fig. 5

Le PVC doit être nettoyé régulièrement à l'eau claire ou avec un produit ménager. Les produits abrasifs ou contenant des solvants sont strictement interdits. Utiliser un produit adapté pour l'entretien de l'ensemble des quincailleries (paumelles, crémones, serrures).

Pour tous nos produits, il est nécessaire de respecter les règles professionnelles contenues dans les DTU et les conseils donnés par les fabricants.