

BATIPRATIC | 15

PORTAILS



BATIMAN[®]

POUR BIEN SE COMPRENDRE

Les types de portails

PORTAILS BATTANTS



Droit,
remplissage plein



Arqué,
remplissage mixte



Biais bas,
remplissage ajouré

PORTAILS COULISSANTS (autoportant ou sur rail)



Droit,
remplissage plein fougère



Arqué,
remplissage plein droit



Transformé coulissant

Les types d'ouverture

PORTAILS BATTANTS

Les battants s'ouvrent généralement vers l'intérieur (côté jardin).

L'ouverture peut se faire de 90° à 180°.

à 90° (standard)



à 180° déporté



à 180° en applique



PORTAILS COULISSANTS

L'ouverture est latérale à droite ou à gauche via un rail de guidage reposant sur une semelle maçonnée.

Coulissant pose derrière piliers



Coulissant pose contre pilier



DÉTAILS D'ACCESSOIRES



Butée automatique



Détail gond 3 points



Sabot composite à bascule (standard)




Serrure et poignée manuelle à la teinte


Les sens d'ouverture

PORTAILS BATTANTS

Poussant droite

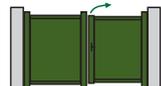

Poussant gauche

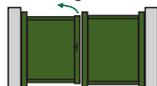

Vue extérieure

PORTAILS COULISSANTS

Poussant droite



Poussant gauche




Vue extérieure

TYPES DE POSE ET PRISES DE CÔTES


Les types de pose

PORTAILS BATTANTS

Pose en applique

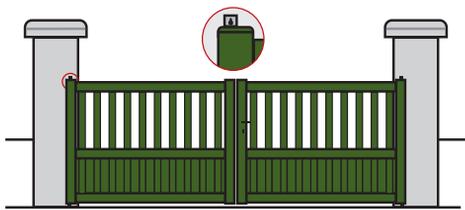


Pose entre piliers

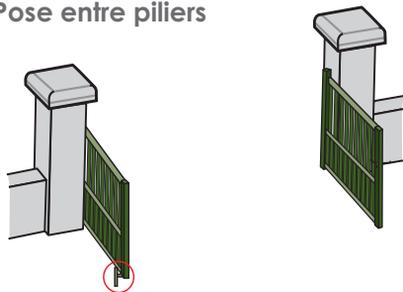


PORTAILS COULISSANTS

Pose contre pilier

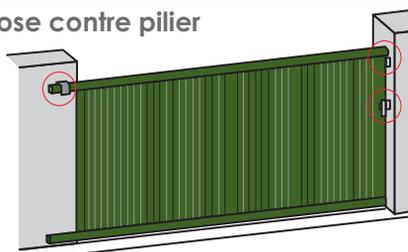


Pose derrière piliers

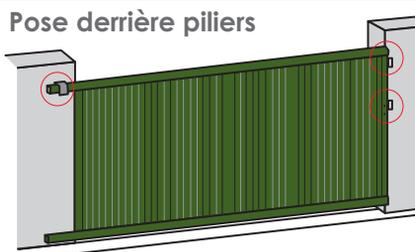


Prises de côtes

PORTAILS BATTANTS

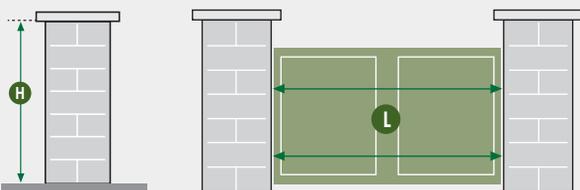

PORTAILS COULISSANTS

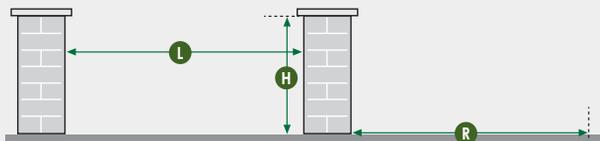

Vue extérieure

Important : prenez les mesures à 2 endroits minimum. Indiquez la dimension la plus petite.

H = Hauteur sol-sous chapeau	H cm
L = Largeur entre piliers	L cm
R = Refoulement à droite ou à gauche	R cm

NOTICE DE POSE

Pose d'un portail battant (pose entre piliers)

Tout d'abord, vérifiez l'état des piliers sur lequel vous allez fixer le portail.

En cas de défaut constaté, effectuez une remise en conformité ou prévoyez de les changer.



1 Repérage des fixations

- Vérifiez les niveaux et les dimensions.
- Posez des cales au sol et positionnez le battant du portail dessus.
- Fixez les embouts des gonds sur le battant du portail.
- Repérez et marquez les emplacements des perçages pour les gonds sur le mur et vérifiez les niveaux.

2 Fixation du portail

- Percez les trous.
- Positionnez et fixez les gonds au mur à l'aide de chevilles et tirefonds ou par scellement chimique.
- Positionnez les 2 battants à leurs emplacements.

3 Pose des accessoires

- Positionnez le sabot au sol et alignez les battants.
- Repérez et marquez les emplacements des perçages pour la fixation du sabot.
- Percez, chevillez et vissez le sabot au sol.
- Contrôlez et réglez la position du sabot avec les battants.
- Placez la poignée et vissez-la.
- Manoeuvrez la poignée et tournez la clé dans la serrure afin de vérifier le bon fonctionnement de la serrure.
- Ouvrez et fermez le portail pour contrôler sa bonne installation.

NOTICE DE POSE

Pose d'un portail coulissant (derrière piliers avec rail de guidage)



1 Pose du rail de guidage

- Vérifiez les niveaux de la semelle maçonnée et les dimensions.
- Repérez et marquez les emplacements des perçages pour fixer le rail de guidage au sol.
- Positionnez le rail de guidage sur la semelle maçonnée, percez les trous, chevillez et vissez le rail au sol.
- A la jonction entre 2 morceaux du rail, n'oubliez pas d'insérer le tube qui sert de renfort métallique.

2 Pose du portail coulissant

- Positionnez le portail coulissant dans son emplacement sur le rail de guidage.
- Positionnez et vissez le pont de guidage sur le portail.

3 Pose du pont de réception et du pont de guidage

- Assemblez les éléments constitutifs du pont de réception.
- Positionnez-le, repérez et marquez les emplacements des perçages pour le fixer au mur.
- Percez, chevillez et vissez le pont de réception au mur, en vérifiant les niveaux.
- Repérez et marquez l'emplacement du perçage à effectuer sur la tranche du montant avant pour que le doigt anti-dégondage vienne se loger à l'intérieur en position fermée.
- Percez et ajustez.
- Repérez et marquez l'emplacement du perçage à effectuer pour fixer le pont de guidage au mur.
- Percez et fixez le pont de guidage au mur.

CONSEILS DE POSE

4 Installation de l'automatisme

- Positionnez le boîtier contenant la logique de commande, débrayez l'automatisme au moyen d'une poignée en aluminium accessible après avoir effectué un quart de tour avec la clé de l'automatisme.
- Fixez l'automatisme au sol.
- Positionnez et vissez les butées (fin d'ouverture et de fermeture) sur le portail coulissant.
- Fixez au mur le récepteur / émetteur et connectez les câbles électriques.
- Ouvrez le boîtier contenant la logique de commande et connectez les câbles.
- Ré-embrayez l'automatisme, repositionnez la poignée en aluminium et refermez le boîtier avec la clé.
- Ouvrez et fermez le portail coulissant pour contrôler sa bonne installation.

Pour harmoniser votre façade, vous pouvez également installer des portillons et clôtures assortis à votre portail.



Pour tous nos produits, il est nécessaire de respecter les règles professionnelles contenues dans les DTU et les conseils donnés par les fabricants.



BATIMAN[®]